


WISEIRA PROTECT


Viseira de Proteção contra projeção de partículas

Ref. PROT.VIS.01

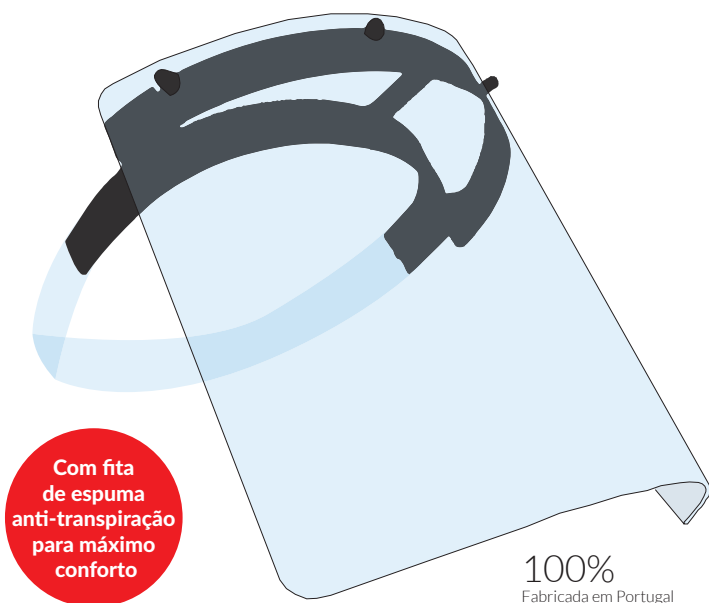

- Viseira de proteção ergonómica que envolve a área da face
- Proteção contra projeção de partículas sólidas e líquidas
- Reutilizável
- Viseira em policarbonato inquebrável
- Não embacia, ótima visibilidade
- Leve e resistente
- Confortável na utilização. Com fita de espuma anti-transpiração
- Encaixe regulável. Com 6 posições de ajuste
- Compatível com utilização de máscara, touca e óculos
- Lavável e desinfetável (com álcool, água e sabão ou outros produtos)
- 100% fabricada em Portugal

IMMK605-0

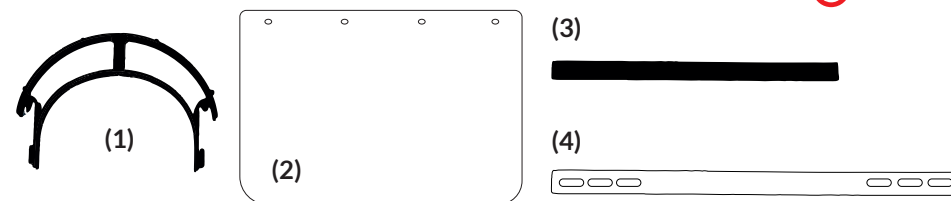

I. Retire do saco: o suporte (1), a viseira (2), a fita de espuma anti-transpiração (3) e a fita de cabeça regulável (4)



II. Cole no suporte (1) a fita de espuma anti-transpiração (3) a toda a volta. Vá descolando a proteção amarela à medida que vai colando a fita.



III. Retire a película da viseira, nos 2 lados. Quando posteriormente encaixar a viseira (2) no suporte (1), se permanecer alguns resíduos da película, estes saem após a lavagem e desinfecção da viseira.



IV. Encaixe a viseira (2) inserindo cada uma das furações existentes, nas saliências do suporte (1). Terá que exercer alguma força no encaixe.



V. Encaixe a fita de cabeça regulável (4) num lado. No outro, encaixe a furação que melhor se ajuste à medida da sua cabeça. Escolha uma das 3 posições disponíveis em cada lado da fita.



VI. Depois de ajustada, e antes de utilizar:
Deve ser desinfetada e lavada com água e sabão, DESINFECT-ALL KOPY ou outro produto semelhante.

Este EPI não está certificado para uso médico, a utilização é à responsabilidade do utilizador. De acordo com as indicações da DGS e de forma a assegurar os equipamentos médicos eficazes na prevenção e combate do novo coronavírus, foi estabelecido um regime excecional, através da publicação da Recomendação (UE) 2020/403 da Comissão de 13 março, à obrigatoriedade da posição da marcação CE, no que respeita à importação dos produtos necessários à proteção dos profissionais de saúde envolvidos no combate à doença COVID-19. Garantimos a rastreabilidade de todos os produtos utilizados no fabrico da viseira.

Autorização ASAE Aut.º23/COVID-19/2020: a colocação deste artigo no mercado encontra-se autorizada pela ASAE.